

快速安装指南

定员预警主机

FH101

警告

工作时壳体禁止拆卸，防拆卸提示，谨慎接触手动拆卸设备外壳，以免设备损坏。此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

注意

如发现有配件短缺及损坏的情况，请及时和当地经销商联系。本指南内产品图片/界面截图均为示意，旨在帮助用户安装配置产品，具体请以实物/实际界面为准。

快速安装指南


产品介绍

定员预警主机主要和客流设备、客流大屏协同工作，可实现单个区域或多个区域的定员人数的大屏显示及大屏报警。定员预警主机后台系统针对客流设备的离线/在线状态的查看、进出数据的查看/导出、单个或者多个区域数据大屏显示和定员预警个性化的配置、以及客流设备的远程管理。

产品配件

1. 定员主机（x1）
2. 电源+线（x1）
3. HDMI线（x1）
4. 遥控器（x1）
5. 支架（左右各一个）
6. 快速操作指南（x1）
7. 用户手册（x1）
8. 适配器（x1）


产品面板

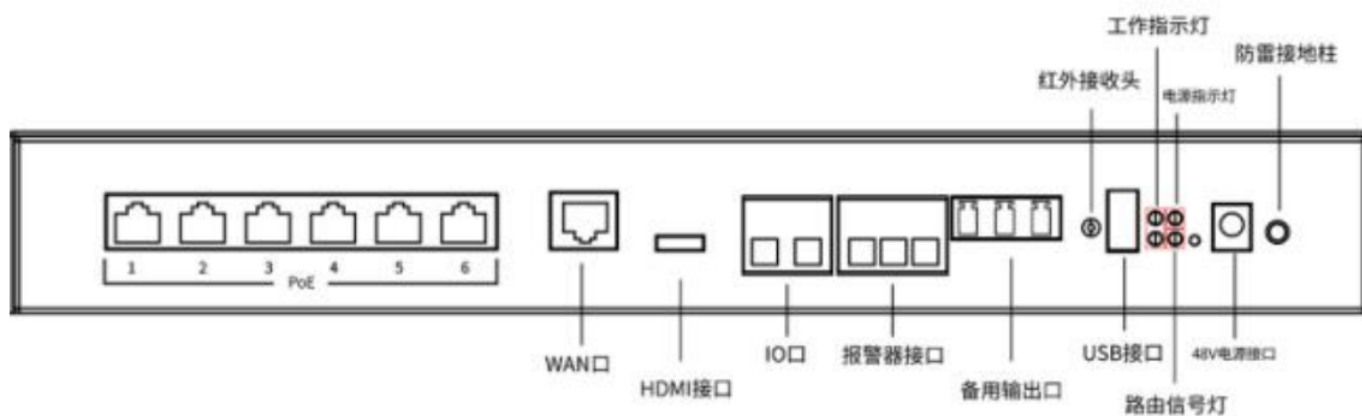

1. 工作指示灯：常亮：系统正常工作时常亮；熄灭：系统断电或关闭后时熄灭
2. 路由信号灯：常亮：系统报警，指示灯常亮；熄灭：报警清除，指示灯关闭
3. USB接口：技术调试主机使用，可接外接设备
4. HDMI接口：连接显示大屏
5. WAN网口
6. 电源接口：连接电源
7. 警报器接口：可连接外置警报器
8. 接地孔

产品尺寸


定员预警主机：单位（MM） 330 x 180 x 50

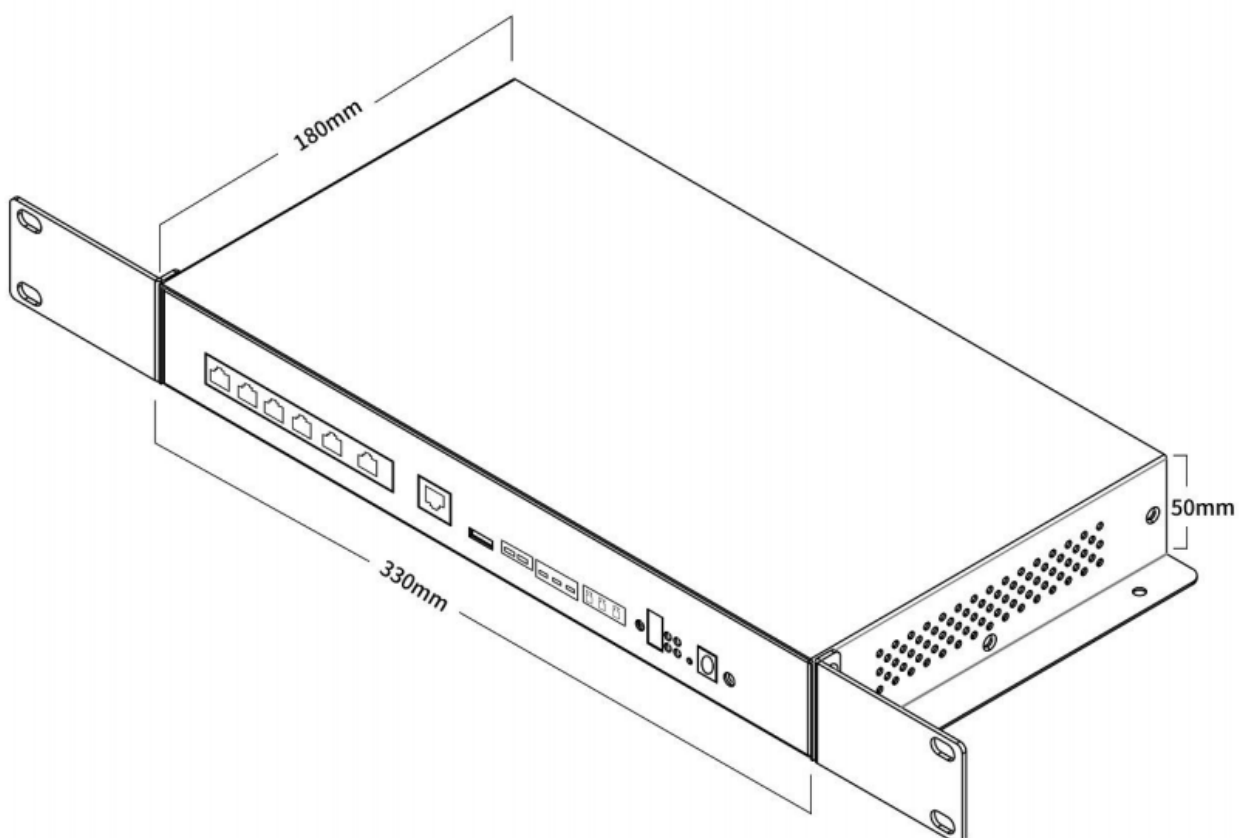


安装方式

1. 主机固定的三种方式


① 直接固定在某物体上

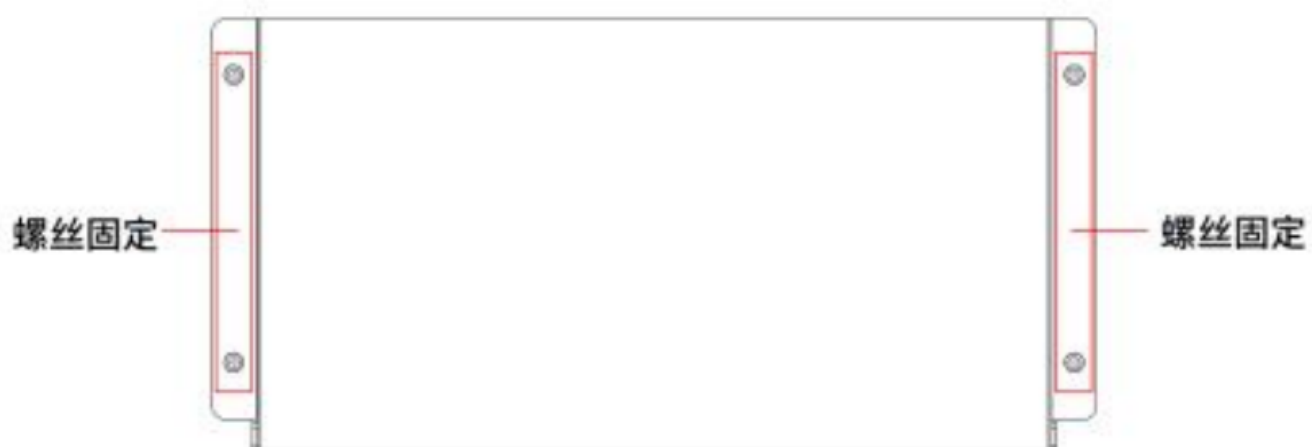


② 可直接放置在某物体上

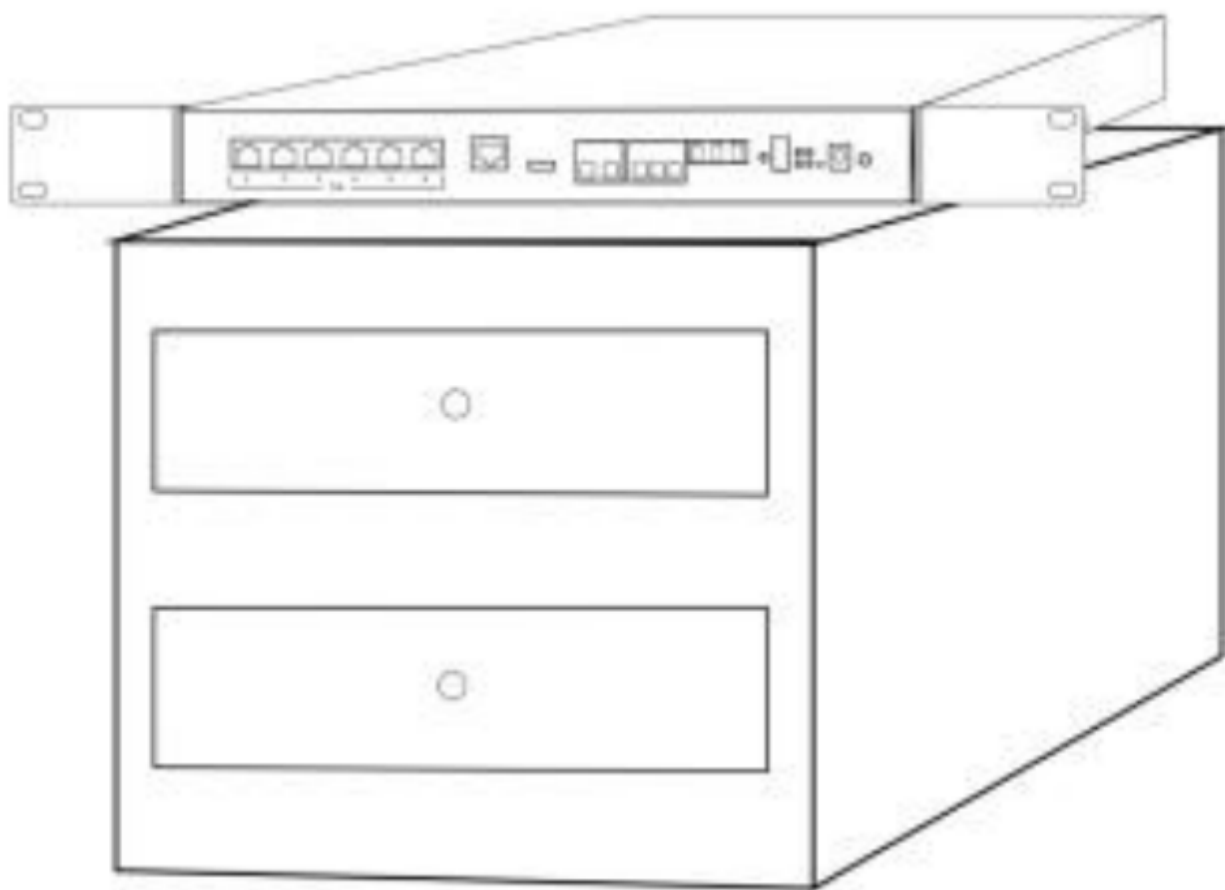


③ 固定在标准机柜上

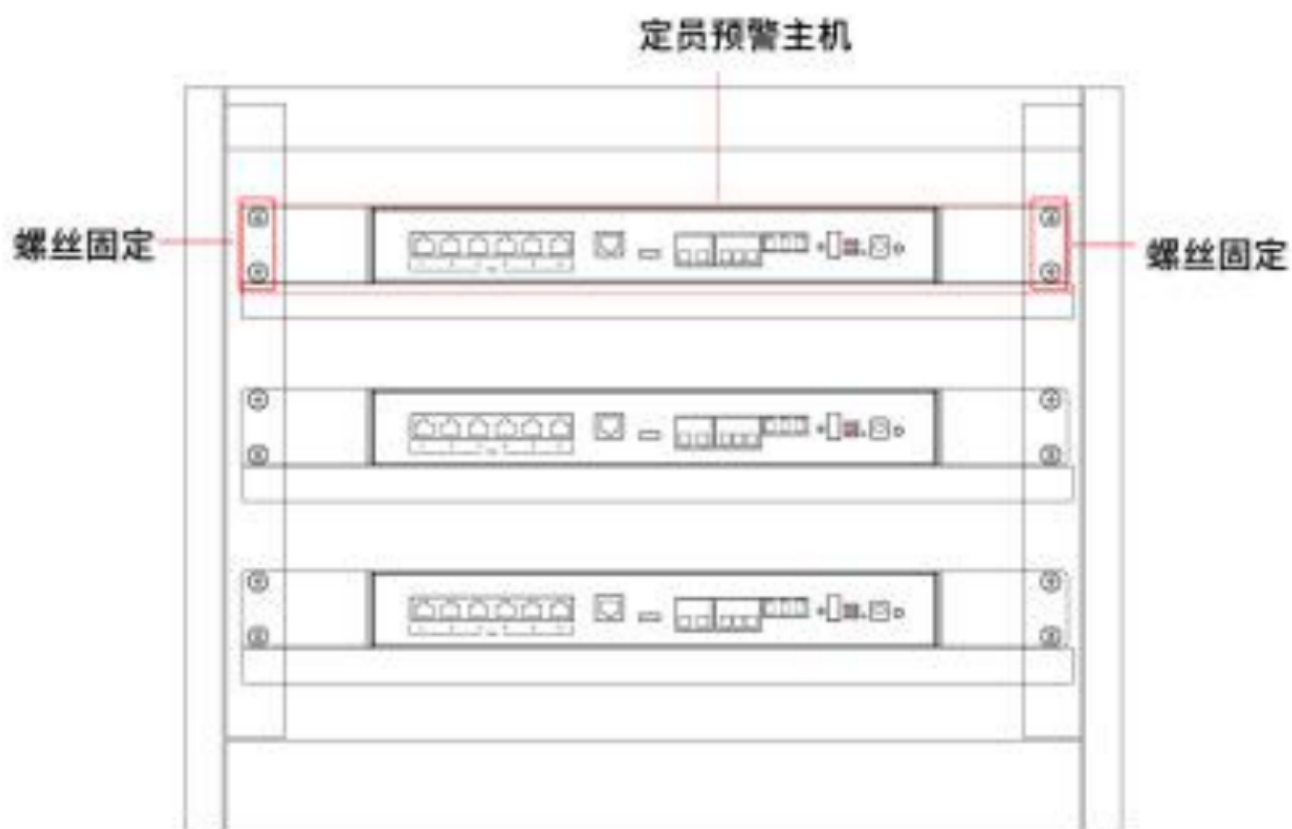


2. 将配置的HDMI 高清线与主机和显示屏相连

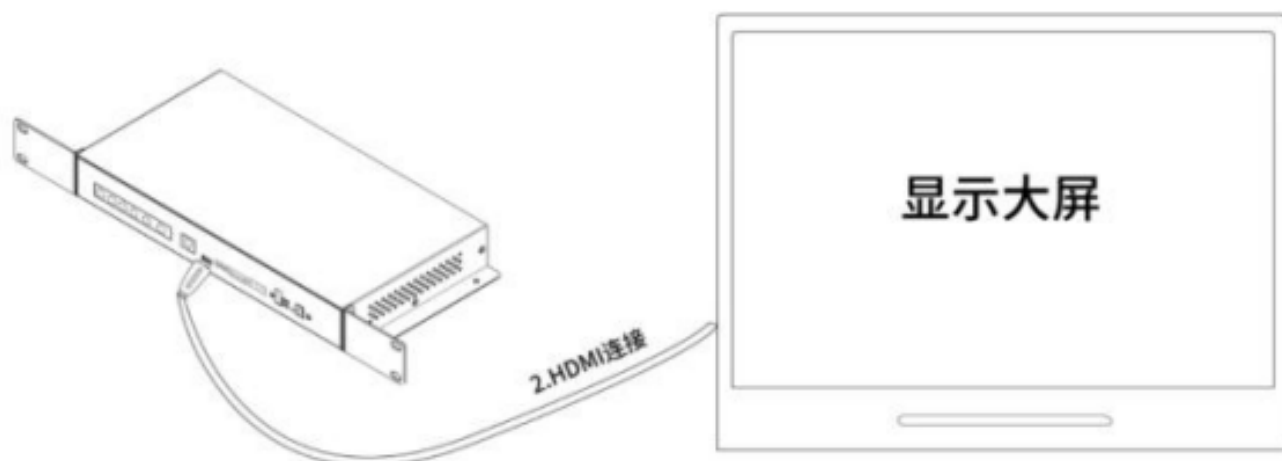


3. 连接客流设备，方式一：网线直连；方式二：通过路由器连接。

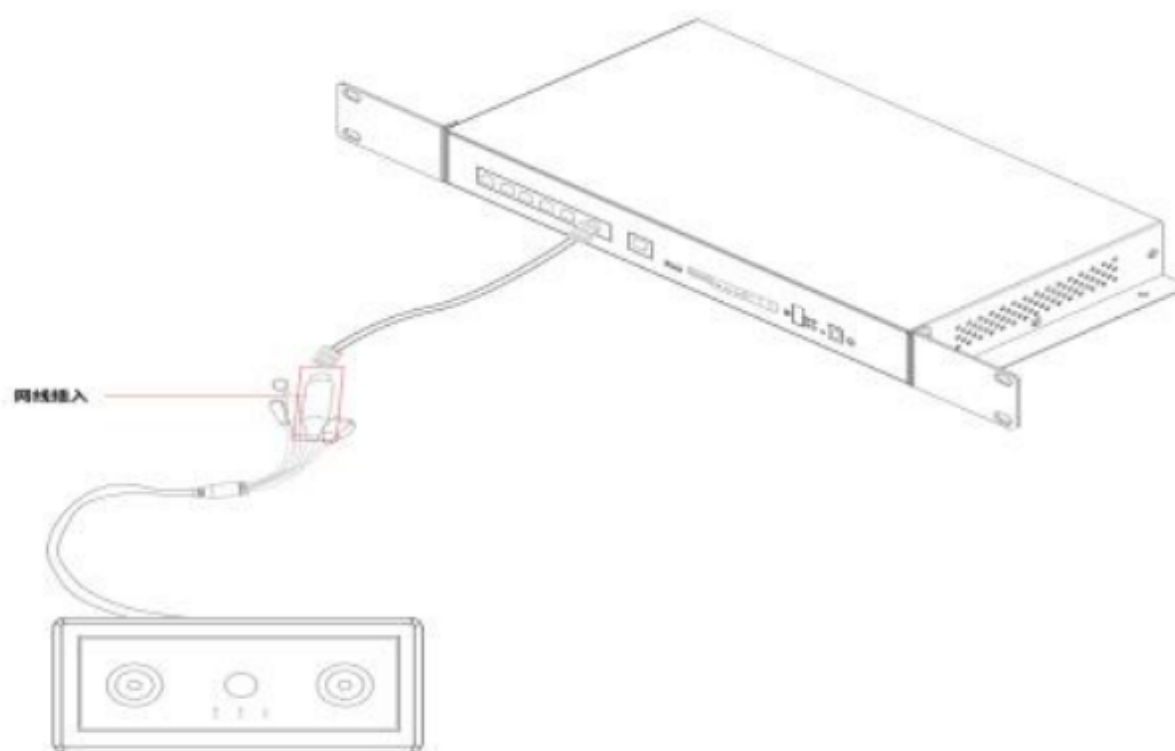

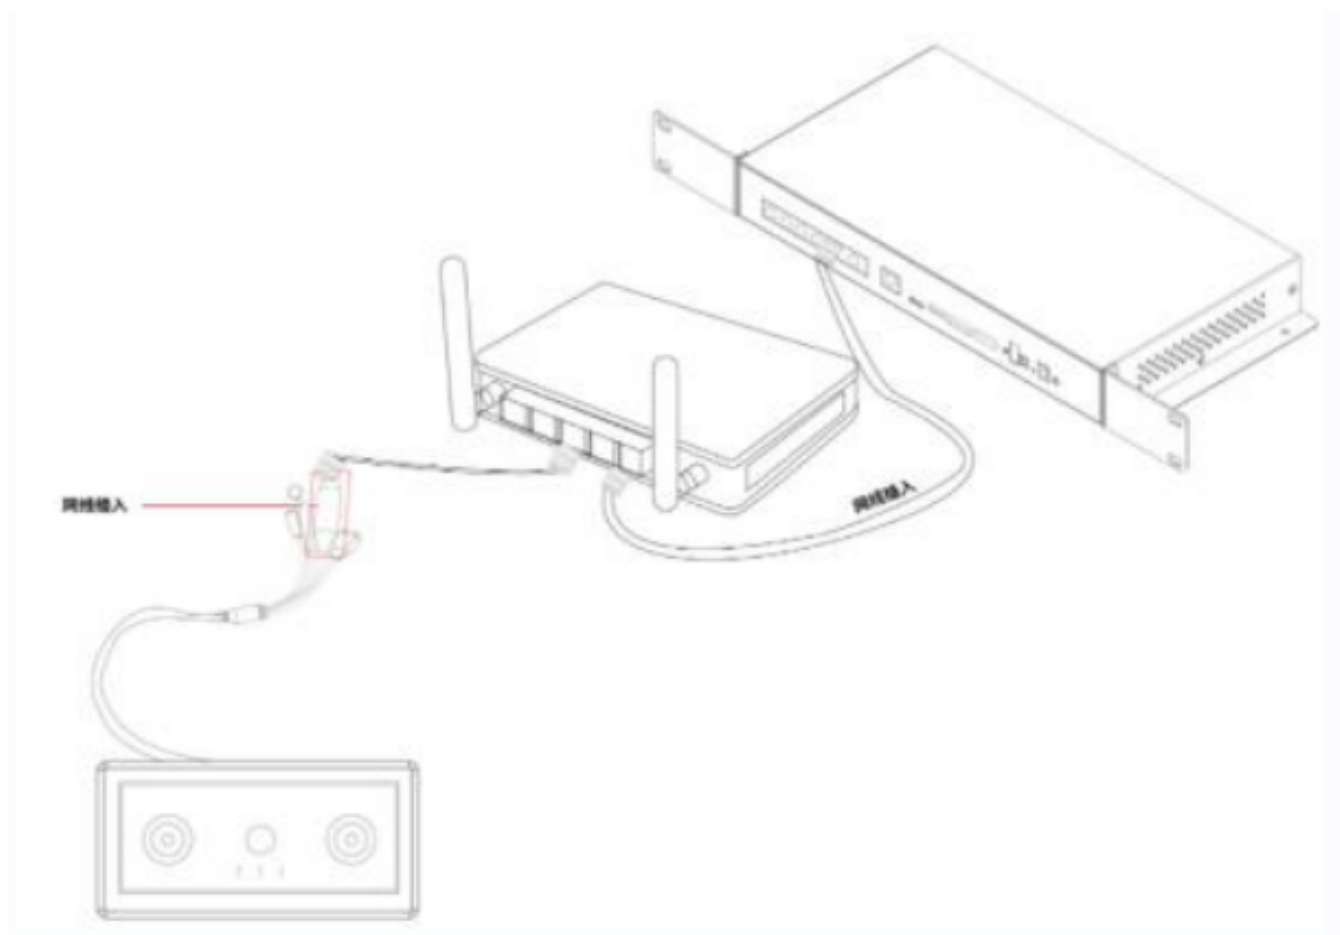

4. 首次使用网线将主机连接，连接后具体配置见《用户手册》

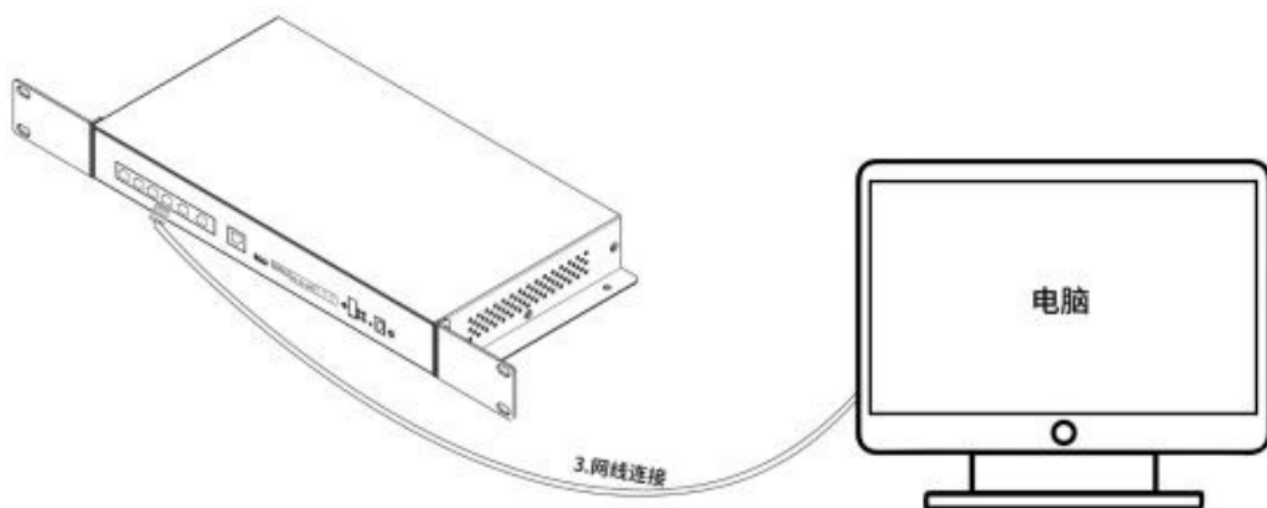

5. 插入电源，主机即可进入自主工作

