

车载智能主机

HX-M20

用户手册



首先对您能选购本公司产品表示我们最真挚的谢意。 请仔细阅读本说明书后正确使用。请妥善保管，并在必要时取出阅读。

声明

Copyright © 2022 成都华芯智云科技有限公司

版权所有，保留所有权利

未经成都华芯智云科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内

容，且不得以营利为目的进行任何方式（电子、影印、录制等）的传播。

为成都华芯智云科技有限公司注册商标。本手册提及的所有商标，由各自所有人拥有。本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特殊约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

注意

本手册所示截图中使用的参数仅用作设置示例参考，可能与实际情况不完全一致，请根据您的实际需求进行参数设置。

由于软件版本的不同，本手册所示截图可能与您所购买产品的 Web 界面不完全一致，请根据实际的 Web 界面配置您的产品。本手册中的主机图片仅用作示意，可能与您所购买的产品不一样，但不会对您的正常使用造成任何影响，请放心使用。

联系方式

制造商：成都华芯智云科技有限公司

地址：四川省成都市高新西区天辰路 88 号 1 栋-4021 号

服务热线：400-9010-980

官方网站：www.foorir.cn 或 www.foorir.com

目录

车载智能主机	1
1、第一章 连接设备 WIFI	4
1.1 连接 WiFi	4
2、第二章 WEB 端登录	5
2.1 快捷登录	5
3、第三章 WEB 端功能介绍	6
3.1 定位信息	6
3.2 TCP 配置	7
3.3 APN 配置	8
3.4 FTP 配置	9
3.5 日志信息	10
3、第三章 常见问题解决方案	11

1、第一章 连接设备 WIFI

1.1 连接 WiFi


1、设备开机等待 3 分钟左右，使用电脑或者手机查找 WiFi，查找并连接“X-DR4” WIFI
密码：xsystemitalia



2、第二章 WEB 端登录

2.1 快捷登录

1、电脑或手机浏览器，浏览器上输入 IP 地址： 192.168.1.222:8080，用户名：admin/密码：123456

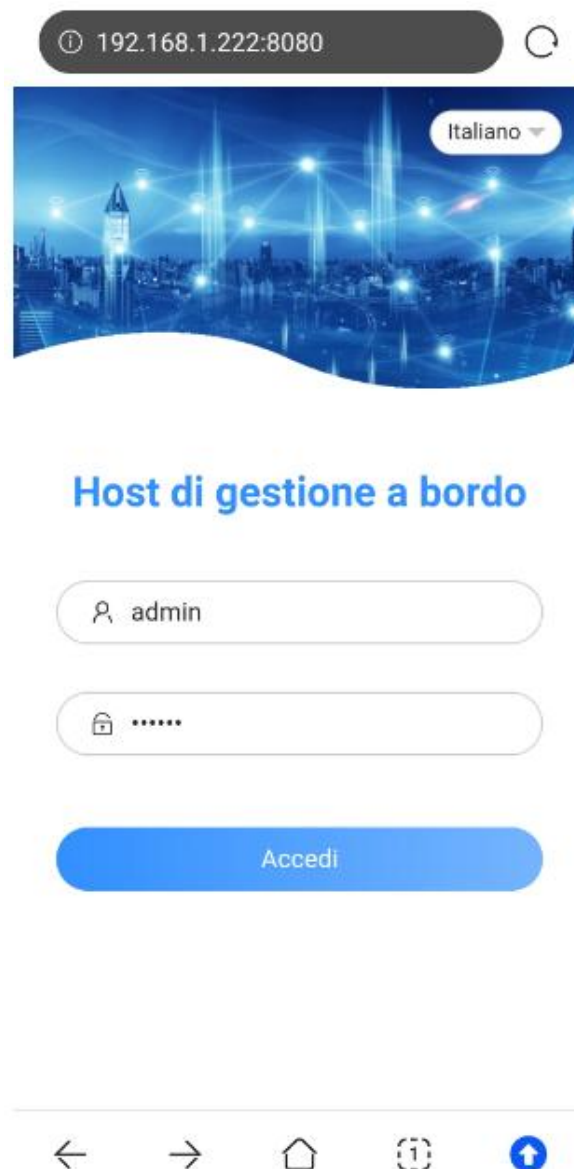

192.168.1.222:8080

Italiano

Host di gestione a bordo


admin

Accedi

3、第三章 WEB 端功能介绍

3.1 定位信息

1、GPS 定位信息包含车辆移动过程中，实时的经纬度信息、速度信息。

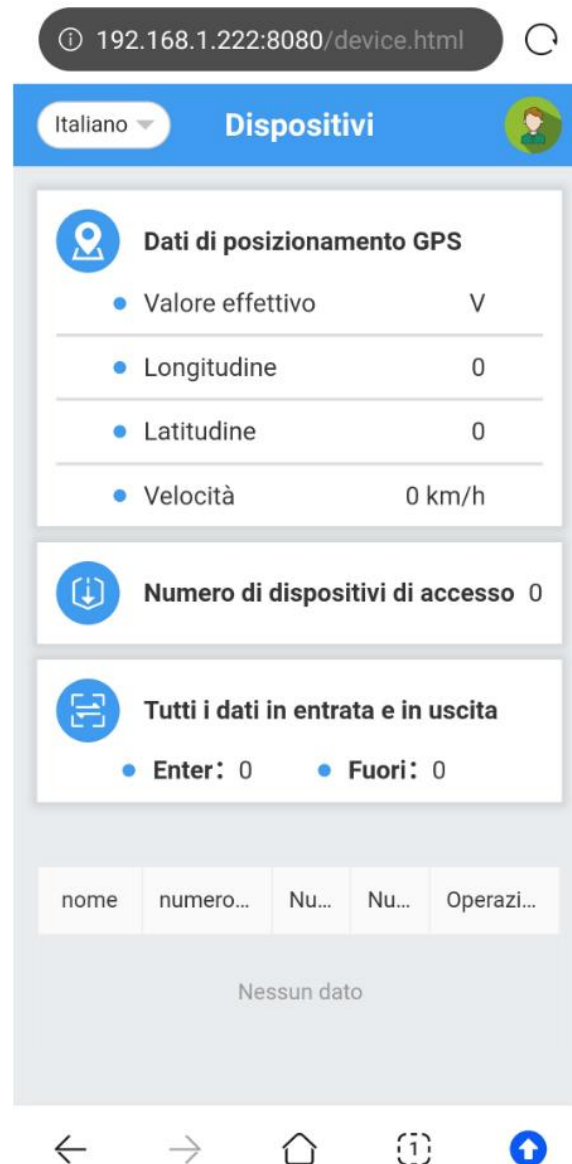

3.2 TCP 配置

1、TCP 配置可配置 TCP 访问端口，访问根据接口协议使用 IP：端口进行使用

The screenshot displays the 'Dispositivi' (Devices) section of the FOORIR mobile application. It features two configuration panels: 'Configurazione TCP' and 'Configurazione APN'. The top panel, 'Configurazione TCP', includes fields for 'Porta server 1' (set to 1996) and 'Porta server 2' (set to 1997), each with increment and decrement buttons. A blue 'SALVA' (Save) button is positioned below these fields. The bottom panel, 'Configurazione APN', contains fields for 'Nome APN' (set to 'TM'), 'Nome Utente APN' (placeholder: 'Inserisci APN username'), and 'Password APN' (placeholder: 'Inserisci APN password'). The app's interface includes a blue header with a language dropdown set to 'Italiano' and a user profile icon. At the bottom, there is a navigation bar with icons for back, forward, home, settings, and a blue circular button with an upward arrow.

Italiano Dispositivi

Configurazione TCP

Porta server 1

1996

Porta server 2

1997

SALVA

Configurazione APN

Nome APN

TM

Nome Utente APN

Inserisci APN username

Password APN

Inserisci APN password

3.3 APN 配置

1、APN 配置可自定义配置 APN 接入点，APN 用户名和密码。

The screenshot displays the 'Dispositivi' (Devices) section of the FOORIR mobile application. It features two main configuration panels. The top panel, titled 'Configurazione APN', includes fields for 'Nome APN' (set to 'TM'), 'Nome Utente APN' (placeholder: 'Inserisci APN username'), and 'Password APN' (placeholder: 'Inserisci APN password'), followed by a blue 'SALVA' (Save) button. The bottom panel, titled 'Configurazione client FTP', includes an 'IP server' field (set to '185.81.2.180') and a 'Porta server' field (set to '21' with minus and plus adjustment buttons). The app's bottom navigation bar contains icons for back, forward, home, settings, and a user profile.

Italiano ▼ Dispositivi

Configurazione APN

Nome APN

TM ▼

Nome Utente APN

Inserisci APN username

Password APN

Inserisci APN password

SALVA

Configurazione client FTP

IP server

185.81.2.180

Porta server

- 21 +

← → 🏠 ⚙️ 👤

3.4 FTP 配置

1、FTP 配置可自定义配置 FTP 服务器 IP、端口、用户名和密码、日志路径、本地存储达到多少值后上传 FTP。


The screenshot shows a mobile application interface for configuring an FTP client. The top bar is blue with the text 'Italiano' and 'Dispositivi'. The main title is 'Configurazione client FTP'. The configuration fields are as follows:

- IP server:** 185.81.2.180
- Porta server:** 21
- Nome utente:** 199199
- Password:** 123456
- Salva percorso:** /dr/logs
- Intervallo di archiviazione:** 1
- Limite di caricamento / KB:** 200

At the bottom, there is a navigation bar with icons for back, forward, home, settings, and a blue circular icon with an upward arrow.

3.5 日志信息

- 1、日志信息可进行查看定位存本地的历史所有经纬度、速度等信息。

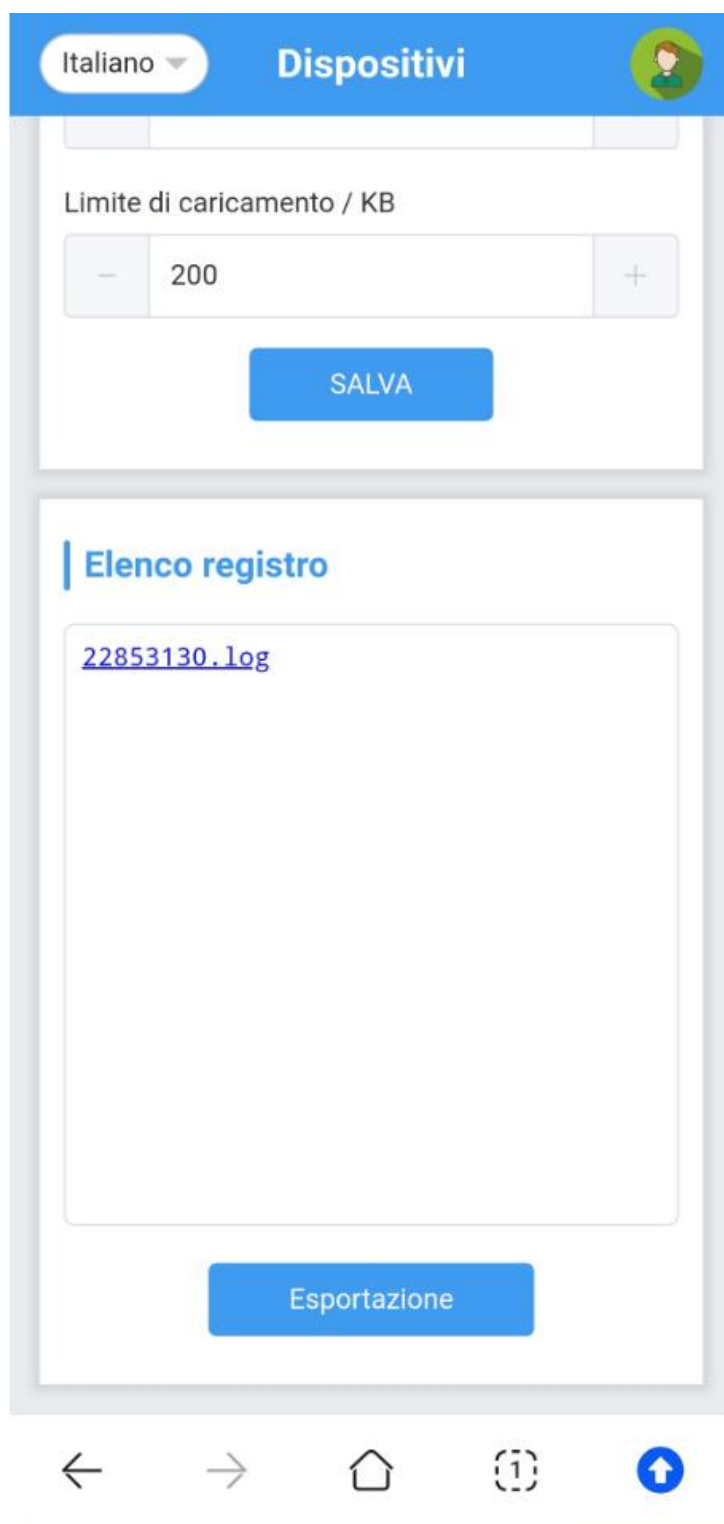

3、第三章 常见问题解决方案

问题 1：在 WiFi 界面找不到要连接 WiFi 名称时？

解决方案：该 WIFI 为频段为 2.4G ，检查是否设置的其他频段。

问题 2：在设备启动后一分钟后没有搜索不到 WIFI

解决方案：主机一般 3 分钟后自动开启，等待指示灯连接即可。

问题 3：车辆接上电源后无法启动主机

解决方案：检查车辆电源是否低于 9V，主机正常工作最小电压在 9V 以上

问题 9：定位数据没有推送，或者推送异常？

解决方案：查看主机是否处于地下室封闭等环境，将车辆开到空旷区域后，GPS 位置信息将自动更新。